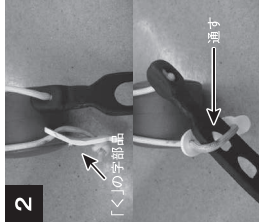
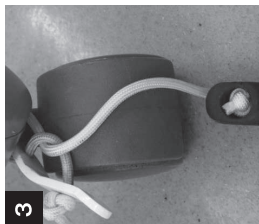
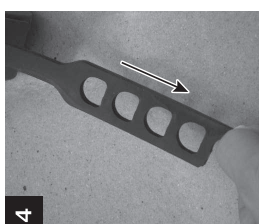
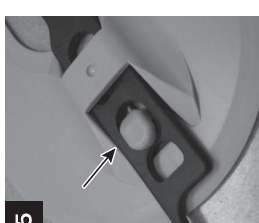



**【取付方法】
床がPタイル
の場合**

	取り付け部分(2箇所)の汚れ、ほこり、水分、油分をよく拭きとり、予め設置位置を決定しておきます。(高強度ロープが少したるむ程度の位置)
	高強度ロープをキャストターの付け根部分に巻き、衝撃吸収ベルトを自在カギ(「く」の字部品)の真ん中に、先端から通します。
	衝撃吸収ベルトを引き、高強度ロープを絞りにキャストターの付け根部分にくくり付けます。
	高強度ロープを絞るように、衝撃吸収ベルトの先端を引きます。
	プレートフック部に、衝撃吸収ベルトの調整穴を引っかけます。
	適切な位置でプレートを押しえながら、剥離紙を手前に引き剥がし、床面に貼り付けます。貼り付けた後、プレートを上から強く押しつけてください。
	プレートが確実に床面に貼り付いているか、またフック部に衝撃吸収ベルトが確実に掛かっているかを確認して、設置完了です。

**【取付方法】
タイル
カーペット
の場合**

	タイルカーペットを剥がし、取り付け部分(2箇所)の接着剤、ほこり、水分、油分をよく拭きとり、予め設置位置を決定しておきます。(高強度ロープが少したるむ程度の位置)
	高強度ロープを引き、高強度ロープを絞りにキャストターの付け根部分にくくり付けます。
	高強度ロープをキャストターの付け根部分に巻き、衝撃吸収ベルトを自在カギ(「く」の字部品)の真ん中に、先端から通します。
	高強度ロープを絞るように、衝撃吸収ベルトの先端を引きます。
	プレートフック部に、衝撃吸収ベルトの調整穴を引っかけます。
	適切な位置でプレートを押しえながら、剥離紙を手前に引き剥がし、床面に貼り付けます。貼り付けた後、プレートを上から強く押しつけてください。
	プレートが確実に床面に貼り付いているか、またフック部に衝撃吸収ベルトが確実に掛かっているかを確認して、設置完了です。

**【取付方法】
ロール
カーペット
の場合**


	上写真のようにカーペットを切り開き、取り付け部分(2箇所)の接着剤、ほこり、水分、油分をよく拭きとり、予め設置位置を決定しておきます。(高強度ロープが少したるむ程度の位置)
	高強度ロープを引き、高強度ロープを絞りにキャストターの付け根部分にくくり付けます。
	高強度ロープをキャストターの付け根部分に巻き、衝撃吸収ベルトを自在カギ(「く」の字部品)の真ん中に、先端から通します。
	高強度ロープを絞るように、衝撃吸収ベルトの先端を引きます。
	プレートフック部に、衝撃吸収ベルトの調整穴を引っかけます。
	適切な位置でプレートを押しえながら、剥離紙を手前に引き剥がし、床面に貼り付けます。貼り付けた後、プレートを上から強く押しつけてください。
	プレートが確実に床面に貼り付いているか、またフック部に衝撃吸収ベルトが確実に掛かっているかを確認して、設置完了です。

【設置例】

必ず2個以上
設置して下さい

推奨

後ろに壁等がある場合、前側内側に設置

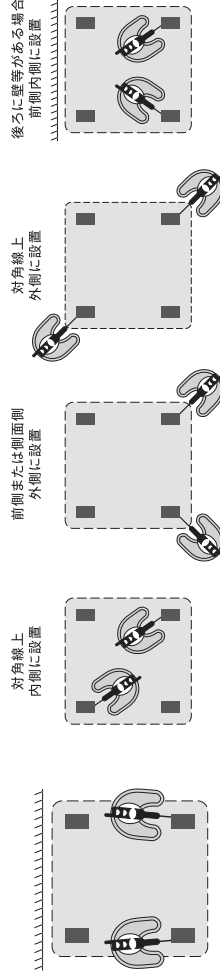

■ 取り付け可能な対象物 (耐荷重:200kgまで、車輪直径:100mm以下)
キャストター付機器:複写機、家具、テレビ置台、ピアノ(アップライトタイプ)、医療機器

■ 取り付け可能な床材
フローリング、Pタイル(プラスチックタイル)、クッションフロア、ビニルフロア

■ 取り付けできない床材
カーペット、たたみ、凸凹の多い面、表面に水分・油分がある床、フッ素・シリコン系等